



Flamco Kft

2040 Budaörs Gyár utca 2

Tel. +36-23-880-981

Fax +36-23-880-980

email: [info@aalberts-hfc.com](mailto:info@aalberts-hfc.com)

internet: [www..flamco.hu](http://www..flamco.hu)

Pest m-i Bíróság mint Cégbíróság

No.Cg. 13-09-136479

### Tájékoztató a Flamcomat nyomástartó tágulási automaták üzembe helyezésének feltételeiről:

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a Flamcomat ill. Flexcon M-K , Vacumat nyomástartó berendezéseinket választotta. A Flamco berendezések üzembe helyezés kötelesek, melyet hivatalos szakszervizünk végez:

Elérhetőségei:

**Magyar Sándor**

**MS-Therm Kft.**


**M: + 36 30 921 6275**

**E: [info@mstherm.hu](mailto:info@mstherm.hu) ; [szerviz@mstherm.hu](mailto:szerviz@mstherm.hu)**

**W: [www.mstherm.hu](http://www.mstherm.hu)**

Az üzembe helyezés műszaki feltételeit az alábbiak tartalmazzák:

- a tágulási berendezést a fűtési rendszerbe a berendezéssel együtt szállított magyar nyelvű szerelési utasításnak megfelelően kell beszerezni.
- a tágulási tartályt össze kell kötni a leszállított flexibilis csövek és szerelvények felhasználásával, a szivattyús egységgel és a fűtési rendszerrel. A tartály és a szivattyús egység csatlakozó csomópontjai feliratokkal vannak ellátva, a bekötést ennek megfelelően kell elvégezni. A Flexcon M-K kompresszorautomaták rendszer oldali bekötéseinél a tartály leüríthetőségéről gondoskodni kell.
- a szivattyús egység és a tágulási tartály összekötése a leszállított flexibilis csövekkel és elzárókkal történik. A szivattyús egység rendszer oldali csatlakozói 1-1 db 1 ¼" (M-D20-ig) félhollandival vannak szerelve, ezekre a hollandikra közvetlenül a gyártó által leszállított- véletlenelzárás ellen biztosított szelepeket (1 ¼" külső-1" belső menet) vagy csapokat kell felszerelni. Az elzárók nem lehetnek távolabb szerelve a szivattyús egységtől.

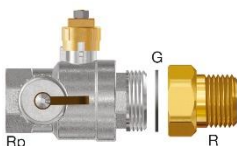

-a gépkönyv 23. oldalán szereplő csővezeték keresztmetszeteket és hosszúságokat figyelembe kell venni a szereléskor.

[www.flamcogroup.com/media/files/manuals/Man\\_Flamcomat-Starter\\_G4\\_hun\\_2020-11.pdf](http://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/Man_Flamcomat-Starter_G4_hun_2020-11.pdf)

- a szivattyús egység vízmérője elé a vízutántöltő vezetékbe egy 1/2"-os szennyfogót kell beszerezni.

- a vízutántöltést biztosító rendszerben víznyomásnak kell lenni, mely nem lehet kisebb 1,8 bar nyomásnál.

- a tágulási tartályt és a szivattyús egységet úgy kell elhelyezni, hogy azokat a későbbiekben probléma nélkül karbantartani, szervizelni lehessen, a mennyezettől csövektől, berendezésektől a gyártó által előírt távolságot be kell tartani.

- a tágulási tartályt függőlegesre kell állítani, a súlyérzékelő szenzor alatt szilárd, teljesen vízszintes és véglegesen elkészített padlózatnak kell lenni.

- **elektromos betáplálást és bekötést a szivattyús egység igényeinek megfelelően készre kell szerelni leválasztó kapcsoló felhasználásával, melyet a berendezés közelében kell elhelyezni (230V 16A, vagy 3x400V) .**

- a fűtési rendszernek üzemi nyomásra feltöltött, és kilégtelenített állapotban kell lenni.

- a berendezés kezelésére a betanítandó személyeknek a helyszínen kell tartózkodni, a működtetés és a rendeltetésszerű használat megismerése érdekében.

**Amennyiben a fenti feltételek nincsenek maradéktalanul teljesítve az üzembe helyezést szakszervizünknek nem áll módjában elvégezni.**

A feltételek bármelyikének hiánya az üzembe helyezést jelentősen megnehezíti, bizonyos esetekben azt meggátolja.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek az jelentős többletköltséget okozhat az üzembe helyezés megrendelőjének.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. Esetleges kérdések felmerülése esetén forduljon hozzánk bizalommal a fenti

elérhetőségeinken.

Budaörs, Gyár utca 2.